



Nokia 6301

Mode d'emploi

Vos numéros d'assistance:
Cellhire France 0810 610 610


N'oubliez pas de vous munir du numéro d'appel qui figure sur votre SIM elle même ou sur votre contrat de location

Service clients 24h/24:

Notre service clients est joignable 24h/24 et 7j/7:

Cellhire France	+ (0)33 1 41 43 79 40
Cellhire UK	+ 44 (0) 1904 610 610
Cellhire USA	+ (0) 1 214 765 7399
Cellhire International	+ 44 (0) 1904 610 610

www.cellhire.fr

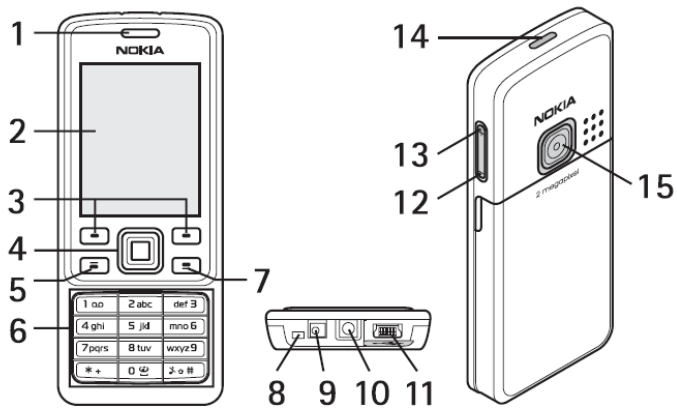

1. Écouteur
2. Écran
3. Touches écran gauche et droite
4. Touche Navi™ : ci-après désignée "touche de défilement"
5. Touche d'appel
6. Clavier
7. Touche de fin d'appel
8. Microphone
9. Connecteur du chargeur
10. Connecteur AV Nokia (2,5 mm)
11. Mini câble de connexion USB
12. Touche de diminution du volume
13. Touche d'augmentation du volume
14. Touche marche/arrêt
15. Haut-parleur

Mode d'emploi du téléphone Nokia 6301

Mettre l'appareil sous tension/Eteindre l'appareil :

Maintenez la touche marche/arrêt enfoncée. Appuyez longuement.




Verrouiller/Déverrouiller le clavier:

Pour verrouiller ou déverrouiller le clavier en mode veille, appuyez sur la touche centrale Navi et sur *.

Charger la batterie:

1. Connectez un chargeur compatible à une prise secteur murale.
2. Connectez le cordon d'alimentation à l'appareil. Si la batterie est complètement déchargée, il est possible que l'indicateur de charge mette un peu de temps à s'afficher.

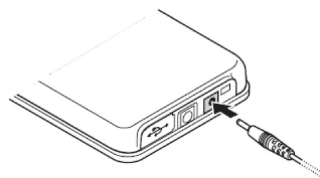

Répondre à un appel/terminer un appel:

Pour répondre à un appel, appuyez sur la touche d'appel.(vert)

Pour rejeter un appel, appuyez sur la touche de fin d'appel.(rouge)

Pour couper la sonnerie plutôt que de répondre à un appel, sélectionnez **Silence**.

Pour répondre à un appel tandis qu'un autre appel est en cours et que la fonction **Appel en attente** est activée, appuyez sur la touche d'appel. Le premier appel est mis en attente. Pour terminer l'appel en cours, appuyez sur la touche de fin d'appel.

Paramètres d'horloge:

Pour modifier les paramètres d'horloge, sélectionnez **Menu > Réglages > Date et Heure**.

Pour modifier la date et l'heure, sélectionnez **Heure** ou **Date**.

Répertoire:

Ajouter un contact

Pour enregistrer un nom et un numéro de téléphone, sélectionnez **Menu > Contacts > Noms > Options > Ajouter un contact**.

Pour émettre un appel à l'aide des contacts enregistrés, sélectionnez **Menu > Contacts > Noms** et parcourez la liste de contacts ou entrez les premiers caractères du nom que vous recherchez.

Un mode d'emploi complet de ce téléphone est disponible à l'adresse suivante :

<http://www.nokia.fr/logiciels-et-support/support-produits/nokia-6301/guides>