

## Service Clients 24h/24

**Notre service client est disponible 24h/24 et 7j/7:**

Cellhire France + 33 (0) 1 41 43 79 40

Cellhire UK + 44 (0) 1904 610 610

Cellhire USA + 1 214 355 5200

Cellhire International + 44 (0) 1904 610 610

Email [france@cellhire.com](mailto:france@cellhire.com)

[www.cellhire.fr](http://www.cellhire.fr)



**Huawei B310 Flybox (4G) + Carte Sim  
Orange M2M**

Consignes d'utilisation

## Perte/Vol équipement

En cas de perte ou vol de votre équipement, contactez immédiatement Cellhire pour déclarer la perte, suspendre la ligne et envisager une solution de remplacement.

Vous êtes responsable de tous les frais engagés jusqu'à la suspension effective par l'opérateur

## Notice retour :

Vous trouverez joint à votre colis la notice retour.

Si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter Cellhire au 01.41.43.79.40 du lundi au vendredi de 9h30 à 18h00.

*Pour avoir plus de renseignements sur nos Flybox, vous trouverez plus d'informations sur notre site internet en scannant le QR code ci :*



## Connexion

1. Allumez l'assistant de connexion Wifi de votre ordinateur/smartphone.
2. Effectuez une recherche de réseau Wifi.
3. Connectez-vous au nom de la Flybox (SSID) puis entrez le mot de passe (WIFI KEY) qui se trouvent sous la Flybox.

## Paramètres Internet

**Les paramètres APN sont déjà prédéfinis par l'équipe Cellhire.**

**Paramètres standards de l'APN :**

**APN :** object-connected.fr

**Utilisateur :** ne rien mettre


Il permet de connecter simultanément **jusqu'à 10 appareils** (smartphone/tablette/ordinateur)

**A Noter :** Si vous n'avez plus d'internet, vous pouvez faire des recharges. Contactez Cellhire

Le Huawei Flybox est préconfiguré et prêt à être utilisé.

## Informations Générales

1. Voyant Marche / Arrêt
2. Disponibilité du réseau
3. Voyant Wi-Fi
4. Voyant Ethernet
5. Voyant qualité du signal
6. Emplacement carte SIM
7. Port Antenne
8. WPS
9. Bouton Marche / Arrêt
10. Reset
11. Port d'alimentation
12. Prise Ethernet

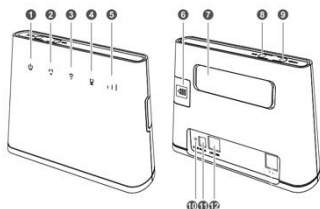

### 7. Port Antenne

Permet de brancher 2 antennes Wifi pour un meilleur signal

### 8. WPS

Pour appairer vos équipements sans avoir à entrer la clé de sécurité

### 9. Bouton Marche / Arrêt

Maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pour mettre la Flybox sous tension.

### 10. Reset

Appuyez 2 secondes pour réinitialiser les réglages par défaut de la Flybox.

### 11. Port d'alimentation

Permet de connecter le fil d'alimentation à la Flybox

### 12. Prise Ethernet

Cette prise permet de connecter un câble Ethernet

### 1. Voyant marche / Arrêt

Le voyant s'allume lorsque la Flybox est sous tension

### 2. Disponibilité du réseau

Voyant bleu : Réseau actif

Voyant rouge : pas de réseau

### 3. Voyant Wifi

Allumé : Wifi est activé

Éteint : Wifi est désactivé

### 4. Voyant Ethernet

Voyant fixe : La Flybox est connectée

Voyant clignotant : Des données sont en cours de transfert

Voyant éteint : la Flybox n'est pas connectée

### 5. Qualité du signal

3 Barres : Signal Fort

2 Barres : Bon Signal

1 Barre : Signal Faible

### 6. Emplacement Carte Sim

Permet d'insérer la carte SIM

## Paramètres avancés : Assistant

Votre Flybox est préconfigurée, vous pouvez cependant, si vous le désirez accéder aux options avancées de la Flybox.

**Merci de noter que l'ouverture de l'assistant ne peut se faire qu'une fois la Flybox connectée à votre ordinateur.**

Ouvrez votre navigateur internet et entrez l'adresse suivante : <http://192.168.1.1>

Cliquez sur la case login en haut à droite :

Username : admin

Password : admin ou fleet 1

## Merci d'avoir choisi Cellhire