

## Service Clients 24h/24

**Notre service client est disponible 24h/24 et 7j/7:**

Cellhire France + 33 (0) 1 41 43 79 40

Cellhire UK + 44 (0) 1904 610 610

Cellhire USA + 1 214 355 5200

Cellhire International + 44 (0) 1904 610 610

Email [france@cellhire.com](mailto:france@cellhire.com)

[www.cellhire.fr](http://www.cellhire.fr)



MiFi/ routeur (4G)  
Consignes d'utilisation

## Perte/Vol équipement

En cas de perte ou vol de votre équipement, contactez immédiatement Cellhire pour déclarer la perte et envisager éventuellement une solution de remplacement.

## Notice retour :

Vous trouverez joint à votre colis la notice retour. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter Cellhire au 01.41.43.79.40 du lundi au vendredi de 9h30 à 18h00.

## Installation


1. Appuyez quelques secondes sur le bouton allumer/éteindre du routeur.
2. Attendez que les diodes s'éclairent et que le routeur indique sur l'écran qu'il est connecté au réseau mobile avec suffisamment de barres de connexion.
3. L'indicateur WiFi s'affiche sur l'écran.
4. La batterie peut être chargée sur le secteur ou en se connectant sur un ordinateur avec le câble USB.

Il permet de connecter simultanément **jusqu'à 5 appareils** (smartphone/tablette/ordinateur)

Votre routeur est préconfiguré et prêt à être utilisé.

## Informations Générales

1. Emplacement pour carte SIM
2. Bouton de réinitialisation
3. Carte micro SD
4. Bouton allumer/Éteindre
5. Écran
6. Voyant d'alimentation
7. Port micro USB
8. WPS bouton

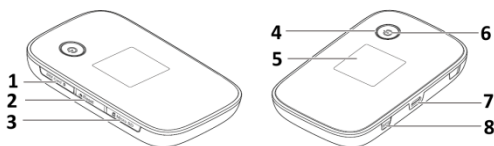

## Mode d'économie de batterie

Il est normal que l'écran s'éteigne très rapidement : l'appareil se met en veille au bout de quelques minutes, mais il reste connecté.

## Paramètres avancés : Assistant

Votre routeur est préconfiguré, vous pouvez cependant, si vous le désirez accéder aux options avancées du routeur.

**Merci de noter que l'ouverture de l'assistant ne peut se faire qu'une fois le routeur connecté à votre ordinateur.**

Ouvrez votre navigateur internet et entrez l'adresse suivante :

<http://192.168.1.1> ou <http://192.168.8.1>

La page de l'assistant du routeur s'ouvre.

Cliquez sur la case login en haut à droite :


Username : **admin**

Password : **admin** ou **fleet1**

## Connexion

1. Allumez l'assistant de connexion WiFi de votre ordinateur/smartphone.
2. Effectuez une recherche de réseaux WiFi.
3. Connectez-vous au réseau SSID (nom du routeur) puis entrez le mot de passe qui se trouve au dos du routeur.

### LED Écran

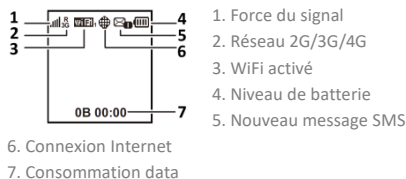

### Attention !

Pensez à surveiller votre consommation : elle s'affiche sur l'écran du routeur. (7)

## Recherche manuelle de réseau

A partir de la page de l'assistant routeur, il est possible d'effectuer une recherche manuelle de réseau si vous le souhaitez :

1. Allez dans « Settings »
2. Cliquez sur « Dial-Up »
3. Cliquez sur « Network Settings »
4. Sélectionnez le mode « Manual » et cliquez sur « Apply »
5. Patientez pendant la recherche des réseaux
6. Sélectionnez le réseau souhaité et validez

## Merci d'avoir choisi Cellhire