

Service Clients 24h/24

Notre service client est disponible 24h/24 et 7j/7

Cellhire France + 33 1 41 43 79 40

Cellhire UK + 44 1904 610 610

Cellhire USA + 1 214 355 5200

Cellhire International + 44 1904 610 610

Email assistanceparis@cellhire.com

www.cellhire.fr



**ZTE MC801A 5180 LTE Cube Box (5G) + +
Carte Sim eSIMsmart**
Consignes d'utilisation

Perte/Vol équipement

En cas de perte ou vol de votre équipement, contactez immédiatement Cellhire pour déclarer la perte et envisager éventuellement une solution de remplacement.

Notice retour

Vous trouverez joint à votre colis la notice retour.

Si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter Cellhire au 01.41.43.79.40 du lundi au vendredi de 9h30 à 18h00.

Pour avoir plus de renseignements sur nos Cube Box, vous trouverez plus d'informations sur notre site internet en scannant le QR code ci-dessous :




Installation

1. Le nom du réseau WiFi se trouve sur le routeur en dessous ou sur une étiquette collée sur l'appareil
2. Restez appuyé sur le bouton d'alimentation pour allumer l'appareil (en haut du routeur) tant qu'il ne s'allume pas.
3. L'appareil est prêt quand le voyant est allumé
4. Activez votre connexion WiFi sur votre ordinateur, smartphone ou tablette pour sélectionner le nom du réseau WiFi.
5. Saisissez le mot de passe WiFi qui se trouve sur le routeur en dessous ou sur une étiquette collée sur l'appareil.
6. Vous êtes maintenant connecté à internet.

Il permet de connecter simultanément jusqu'à 10 appareils (smartphone/tablette/ordinateur)

Informations Générales

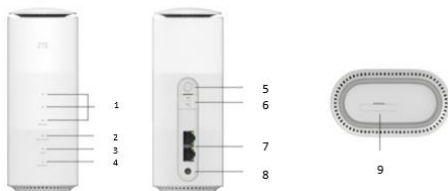

1. Témoin du Signal

3 voyants : Signal fort

2 voyants : Signal Moyen

1 voyant : Signal faible

Voyant éteint : Aucun signal

2. Témoin Réseau

Voyant Bleu : réseau connecté

Voyant éteint : absence de réseau

3. Témoin Wifi

Voyant allumé : Wifi est activé

Voyant éteint : Wifi est désactivé

4. Power

Voyant allumé : Cube Box allumé

Voyant éteint : Cube Box éteint

5. WPS

6. Port Antenne Externe

Cela permet de brancher une antenne déportée Wifi.

7. Port Réseau (RJ45)

Ce port permet de connecter un ordinateur, un commutateur ou un autre périphérique.

8. Port d'alimentation

Permet de connecter le fil d'alimentation à la Cube Box

9. Bouton Reset/ Logement Carte Sim

Appuyez 2 secondes pour réinitialiser les réglages par défaut de la Cube Box

Permet d'insérer la carte Sim Micro

Paramètres avancés : Assistant

Merci de noter que l'ouverture de l'assistant ne peut se faire qu'une fois la Cube Box connectée à votre ordinateur.

Votre Cube Box est préconfigurée par Cellhire, vous pouvez cependant, si vous le désirez, accéder aux options avancées de la Cube Box.

Ouvrez votre navigateur internet et entrez l'adresse suivante : <http://192.168.0.1>

La page de l'interface de la Cube Box s'ouvre.

Cliquez sur la case login en haut à droite :

Username : admin

Password : admin ou fleet1

Paramètres Internet

Les paramètres APN sont déjà prédéfinis par l'équipe Cellhire.

Paramètres standards de l'APN :

APN : internet

Utilisateur : ne rien mettre

Mot de passe : ne rien mettre

Recherche manuelle de réseau

A partir de la page de l'interface du routeur, il est possible d'effectuer une recherche manuelle de réseau :

1. cliquez sur le mode « PC » en bas de la page
2. Cliquez sur « Yes »
3. Cliquez sur le bouton « On » Pour qu'il se mette en « OFF »
4. Allez dans « Settings »
5. Cliquez sur « Network Selection »
6. Sélectionnez le réseau souhaité et cliquez sur « Apply »
7. Revenir au début de la page et recliquez sur le bouton « OFF » pour le mettre en « On ».

Merci d'avoir choisi Cellhire