

Service Clients 24h/24

Notre service client est disponible 24h/24 et 7j/7:

Cellhire France + 33 1 41 43 79 40

Cellhire UK + 44 1904 610 610

Cellhire USA + 1 214 355 5200

Cellhire International + 44 1904 610 610

Email assistanceparis@cellhire.com

www.cellhire.fr



ZTE MU5001 Wi-Fi Hotspot (5G) + Carte Sim Orange M2M

Consignes d'utilisation

Perte/Vol équipement

En cas de perte ou vol de votre équipement, contactez immédiatement Cellhire pour déclarer la perte et envisager éventuellement une solution de remplacement.

Notice retour

Vous trouverez joint à votre colis la notice retour. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter Cellhire au 01.41.43.79.40 du lundi au vendredi de 9h30 à 18h00.

Mode d'économie de batterie


L'appareil se met en veille au bout de 10 minutes. En mode veille, la fonction Wifi reste activée.

Installation

1. Le nom du réseau WiFi se trouve sur le routeur en retirant le cache arrière.
2. Restez appuyé sur le bouton d'alimentation pour allumer l'appareil (en haut du routeur) tant qu'il ne s'allume pas.
3. L'appareil est prêt quand le réseau indique le nom de l'opérateur en haut à gauche.
4. Activez votre connexion WiFi sur votre ordinateur, smartphone ou tablette pour sélectionner le nom du réseau WiFi
5. Saisissez le mot de passe WiFi qui se trouve sur le routeur en retirant le cache arrière.
6. Vous êtes maintenant connecté à internet.

Il permet de connecter simultanément **jusqu'à 10 appareils** (smartphone/tablette/ordinateur)

Informations Générales

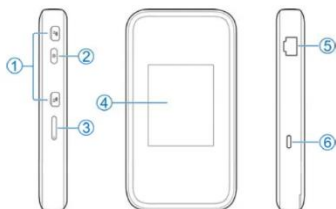

1. Connecteur d'antenne externe
2. Bouton d'alimentation
3. Carte Sim
4. Ecran tactile
5. Port LAN (RJ45)
6. Prise de charge/USB Type-C

Pour enlever le mode veille, vous devez rester cliqué sur l'écran.

Indicateurs	Description
	Puissance du signal réseau
5G/4G	Type de réseau
	Nouveau SMS
	Niveau de puissance de la batterie
	Paramètres : Touchez pour configurer les paramètres de l'appareil.
	Wi-Fi : Touchez pour configurer les paramètres Wi-Fi.
	Affiche le nombre d'utilisateurs connectés.
	Connecté à votre ordinateur via un câble réseau.
	Connecté à votre ordinateur via un câble USB Type-C.

Vous pouvez voir votre consommation de data



Paramètres avancés : Assistant

Votre routeur est préconfiguré, cependant si vous le désirez, vous pouvez accéder aux options avancées du routeur.

Ouvrez votre navigateur internet et entrez l'adresse suivante :

<http://192.168.0.1>

La page de l'interface du routeur s'ouvre.

Password : NZ5DP4L3

Paramètres Internet

Les paramètres APN sont déjà prédéfinis par l'équipe Cellhire.

Paramètres standards de l'APN :

APN : object-connected.fr

Utilisateur : ne rien mettre

Mot de Passe : ne rien mettre

Recherche manuelle de réseau

A partir de la page de l'interface du routeur, il est possible d'effectuer une recherche manuelle de réseau :

1. cliquez sur le mode « PC » en bas de la page
2. Cliquez sur « Yes »
3. Cliquez sur le bouton « On » Pour qu'il se mette en « OFF »
4. Allez dans « Settings »
5. Cliquez sur « Network Selection »
6. Sélectionnez le réseau souhaité et cliquez sur « Apply »
7. Revenir au début de la page et recliquez sur le bouton « OFF » pour le mettre en « On ».

Merci d'avoir choisi Cellhire